

 Rolfstone

Warmtekussen

Gebruiksaanwijzing

Warmte en comfort

Het Rolfstone Warmtekussen is niet zomaar een kussen. Het brengt warmte en comfort binnen handbereik, waar je maar wilt. Vervaardigd uit zachte materialen en voorzien van warmte technologie, biedt dit kussen aangename extra warmte.

Of je nu knus op de bank zit tijdens koude herfst- en winteravonden of buiten vertoeft op een frisser wordende zomeravond; dit warmtekussen is je ideale metgezel. Het biedt precies die extra warmte wanneer je die nodig hebt. Perfect om te ontspannen na een intensieve dag, om vermoeide spieren te verlichten of simpelweg om koude voeten op te warmen. En zet de huisthermostaat gerust een graadje lager want het Rolfstone Warmtekussen houdt je behaaglijk warm.

Gebruik het op je eigen manier en ontdek zelf hoe het Rolfstone Warmtekussen jouw leven kan veraangenamen en ervaar de weldadige warmte die het biedt.


We hebben dit product met veel zorg en aandacht ontwikkeld om je ontspanningsmomenten nog prettiger te maken. We hopen oprecht dat je evenveel plezier zult beleven aan het gebruik van dit warmtekussen als wij aan de creatie ervan. We kijken uit naar jouw ervaringen met ons warmtekussen!

Jos, Joris en Alfred,
Oprichters Rolfstone

Eerste keer gebruiken


1. Verbind de powerbank

- Open de rits aan de achterkant van de kussenhoes.
- Open de rits van het powerbankvak.
- Verbind de powerbankconnector met de powerbank.
- Plaats alles terug en sluit beide ritsen.

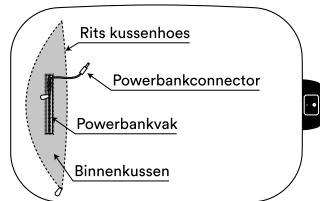

2. Zet aan

- Zet het warmtekussen aan.
- Druk, indien gewenst, opnieuw om het warmteniveau te veranderen.

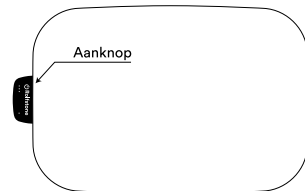

Scan de QR-code voor een uitgebreide video-uitleg over het gebruik van het Rolfstone Warmtekussen.

Bediening en verwarming

Druk op de aan/uit knop om het warmtekussen aan te zetten.

Deze gaat standaard aan in de hoogste modus ●●●.

Door verder te drukken, wijzigt de modus naar medium ●●, laag ● en wordt vervolgens het warmtekussen uitgeschakeld.

Modus	Temperatuur	Warmtetijd
●●● Hoog	45-47°C graden	3,5 uur
●● Midden	40-42°C graden	4,5 uur
● Laag	36-38°C graden	6,5 uur

**De daadwerkelijke temperatuur, warmtetijd en oplaadtijd kan variëren door de omgevingstemperatuur en de staat van de powerbank. Het warmtekussen gaat voor de veiligheid automatisch na 2,5 uur uit.*

Opladen

Zorg ervoor dat de powerbank correct is aangesloten op de connector in het warmtekussen (zie pag. 4). Gebruik voor het opladen uitsluitend de meegeleverde adapter. Sluit de oplaadkabel aan op de aansluiting achter het groene label. Dankzij een magneet klikt deze automatisch vast.

Het volledig opladen van de powerbank duurt ongeveer 5 uur.
Het is mogelijk om het warmtekussen te gebruiken tijdens het opladen.

BELANGRIJK: Gebruik alleen de originele Rolfstone adapter en powerbank.

Status	Lampje op het label	Lampje op de adapter
Bezig op te laden	● Rood	■ Rood
Volledig opgeladen	● Uit	■ Groen

Kussenhoes wassen

De kussenhoes kan worden gewassen. Schakel het warmtekussen uit en haal de kussenhoes van het warmtekussen af voordat deze schoongemaakt gaat worden.



Vorzichtig met de hand wassen



Water max. 30°C graden



Niet in de wasmachine



Niet in droger



Niet bleken



Niet strijken



Niet chemisch reinigen

Belangrijk: Het binnenkussen kan worden schoongemaakt met een vochtige doek, maar mag niet worden gewassen, noch in de machine, noch met de hand. Het wassen kan de interne componenten beschadigen en daarmee het gebruik van het warmtekussen potentieel gevaarlijk maken.

Stroomvoorziening en snoer

Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Het gebruik van een andere adapter kan gevaar en blijvende schade aan het product en de omgeving veroorzaken.

Houd het snoer uit de buurt van plaatsen waar mensen vaak lopen.

Deze oplader gebruikt standaard EU 220V ~, 50-60Hz stopcontacten.

Controleer op compatibiliteit als u het warmtekussen buiten de EU gebruikt.


Specificaties

Adapter: 100-240 V AC, 50/60hrz

Powerbank 5.000mAh Li-ion(7.4V)/37Wh

Opladtid: 5 uur

Formaat kussen: 60×40cm

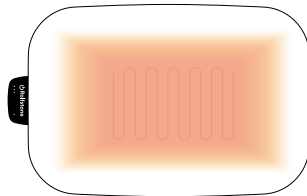

In de verpakking

- Warmtekussen met kussenhoes
- Powerbank
- Adapter
- Handleiding

Garantie

Op het Rolfstone warmtekussen zit één jaar garantie. Bij problemen binnen deze periode die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf, raden we aan contact op te nemen met de klantenservice (zie pag. 11).

Veiligheidsinformatie

- Gebruik alleen de originele Rolfstone adapter en powerbank.
- Niet geschikt voor zeer kwetsbare en hitte-ongevoelige personen.
- Niet op blote huid gebruiken.
- Ongeschikt voor kinderen onder 3 jaar daar zij minder op oververhitting reageren.
- Kinderen (3-8 jaar) mogen dit product alleen onder volwassen toezicht gebruiken.
- Bij langdurig aaneengesloten gebruik kan huidongemak ontstaan. Verlaag in dit geval het warmteniveau.
- Niet gebruiken als het product nat is.
- Houd het warmtekussen uit de buurt van andere warmtebronnen.
- Binnenkussen is afneembaar maar niet wasbaar.
- Bescherm het warmtekussen tegen vocht en bewaar het product binnen.
- Om schade te voorkomen, vouw het product niet bij het warmte-element (zie pag. 8) tijdens gebruik of opslag.
- Als het product lang niet gebruikt wordt, ontkoppel dan de powerbank door de connector los te maken (zie pag. 4).
- Regelmatig op beschadigingen inspecteren. Neem bij twijfel contact op met Rolfstone.
- Dit product is niet bestemd voor professioneel of medisch gebruik.

Service & contact

Meer informatie en instructievideo's zijn te vinden op www.rolfstone.com/vragen. Zijn er vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van zijn of haar aankoop.

- Email: service@rolfstone.com
- WhatsApp: 0031 6 83 99 39 93
- Telefoon: 0031 6 83 99 39 93

We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kunt u ons een WhatsApp of e-mail sturen. Wij zullen de eerstvolgende werkdag reageren.

Veel plezier met het gebruik van het Rolfstone Warmtekussen!

Rolfstone

James Wattstraat 20A

1817 DC Alkmaar

Email: service@rolfstone.com

WhatsApp: 0031 6 83 99 39 93

Telefoon: 0031 6 83 99 39 93

SKU 3016

SKU 3017